Panasonic

取扱説明書

フルオート(全自動)
ヒートポンプ給湯機(家庭用)

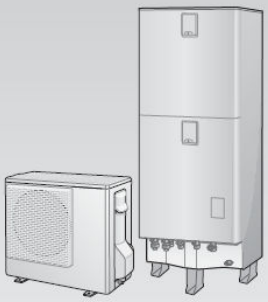

エコキュート
使いこなし術

保証書別添付

工事説明書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

● 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で
「ご愛用者登録」をしてください

詳しくは裏表紙をご覧ください

断水中は、タンクの水を生活用水として使えます。

タンクの水を生活用水に使う

市販のホースを接続して、タンク内の水を生活用水に使うことができます。
（飲用は避けてください）

1 漏電しゃ断器を「切」にする

2 給水元栓を閉じる



3 逃し弁レバーを上げる

4 市販のホースを非常用取水栓に差し込む

●推奨品：
網入り水道用ホース
（内径12mmまたは15mm）

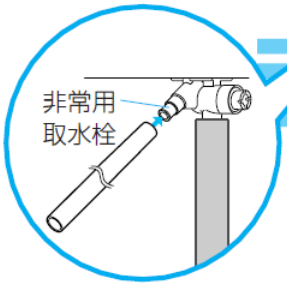

5 お湯（水）を出す

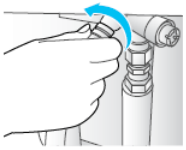

ホース差し込み部を持ち、左に回す。

⚠警告 接触禁止 **お湯に触れない**
（やけどの原因になります）

■使用後は…

6 水をとめる

ホース差し込み部を持ち、右に回す。

7 逃し弁レバーを下げる

●凍結のおそれがある場合は、漏電しゃ断器を「入」に戻してください。

準備する　タンクにお湯を貯める

ご使用前に、タンクを満水にして空気抜きをし、水を沸き上げる必要があります。
販売店（工事店）が実施している場合は必要ありませんので、ご確認ください。

1. タンクを満水にする

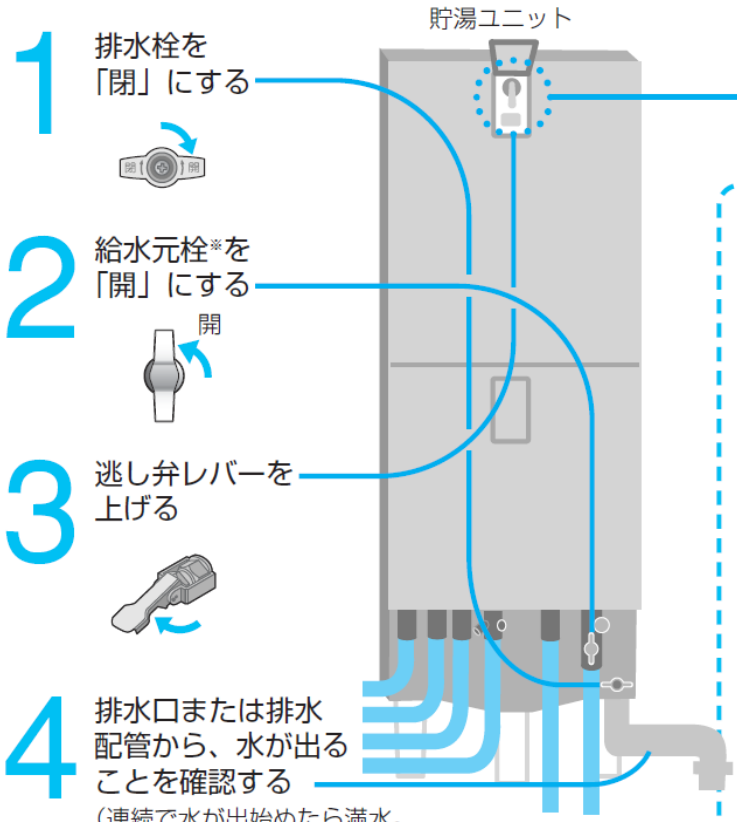

1 排水栓を「閉」にする

2 給水元栓※を「開」にする

3 逃し弁レバーを上げる

4 排水口または排水配管から、水が出ることを確認する
（連続で水が出始めたら満水。約30～40分かかります）

5 逃し弁レバーを下げる

混合水栓の…

6 お湯側を開き、水が出るのを確認して閉じる

（お湯の出し方は混合水栓のタイプにより異なります）

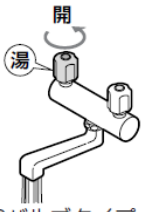

2バルブタイプ

シングルレバータイプ

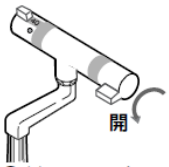

●サーモスタットタイプ

※給水元栓が図の位置に取り付けられていない場合は販売店にご確認ください。
（配管工事により、取り付け位置が異なる場合があります）

●浴室では、サーモスタットタイプ（自動温度調節機能付）の混合水栓を、お使いください。

2. ヒートポンプユニットの空気を抜く

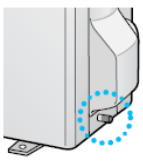

ヒートポンプユニット

1 水抜き栓を開く

●1回転以上回して、勢いよく水が出ることを確認してください。（1分以上）
水抜き栓は抜かないでください。

2 水抜き栓を閉じる

●脚部化粧カバー（別売品）を取り付けている場合は、前カバーを取りはずしてから準備してください。（P.42）
●タンクが満水でなかったり、配管内の空気が抜けきっていないとヒートポンプ給湯機が故障する原因となります。

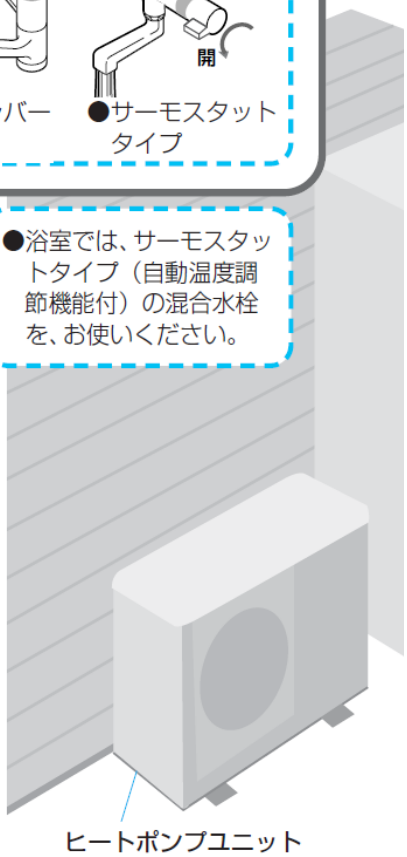

ヒートポンプユニット

3. 電源を入れる

貯湯ユニット

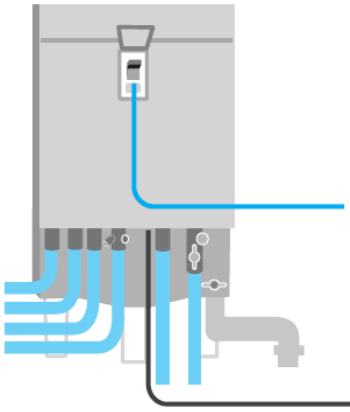

1 配線用しゃ断器（ブレーカー）を「入」にする

配線用しゃ断器（ブレーカー）

2 漏電しゃ断器を「入」にする

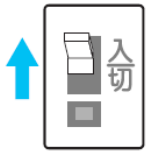

お願い

●必ず、タンクを満水にし、ヒートポンプユニットの空気抜きが完了していることを確認してから電源を入れてください。

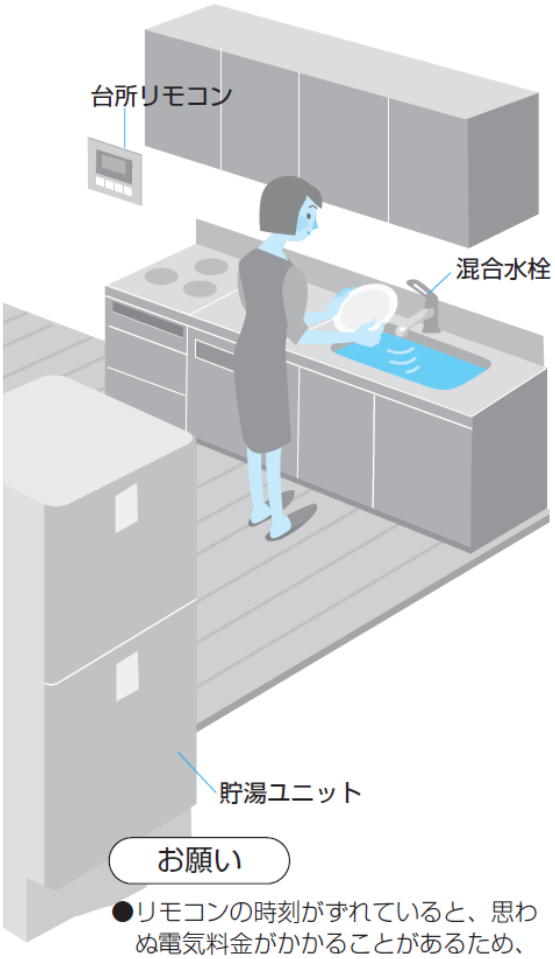

お願い

●リモコンの時刻がずれていると、思わぬ電気料金がかかることがあるため、確認して合わせてください。（P.38）

●リモコンに「試運転ナビ」が表示されたときは、試運転が未完了です。販売店にご連絡ください。

4. 配管内の空気を抜く

台所リモコン

1 メニューを表示させる

メニュー



2 「その他」を選び、確定する

▽ △

確定



3 「空気抜き」を選び、確定する

▽ △

確定



4 空気抜きを始める

確定

（約5分で終了します）



5 お湯側を開き、連続的に水が出始めたら閉じる

●タンク全量沸き上がるのは翌朝です。

●すぐに使いたいときは、手順1～4の後、沸き増し を押してタンクにお湯が貯まるのをお待ちください。（P.26）